


Ersatzteilliste  
**auma**<sup>®</sup>  
 Lineareinheit  
 LE 12.1 – LE 200.1  
 mit Fuß

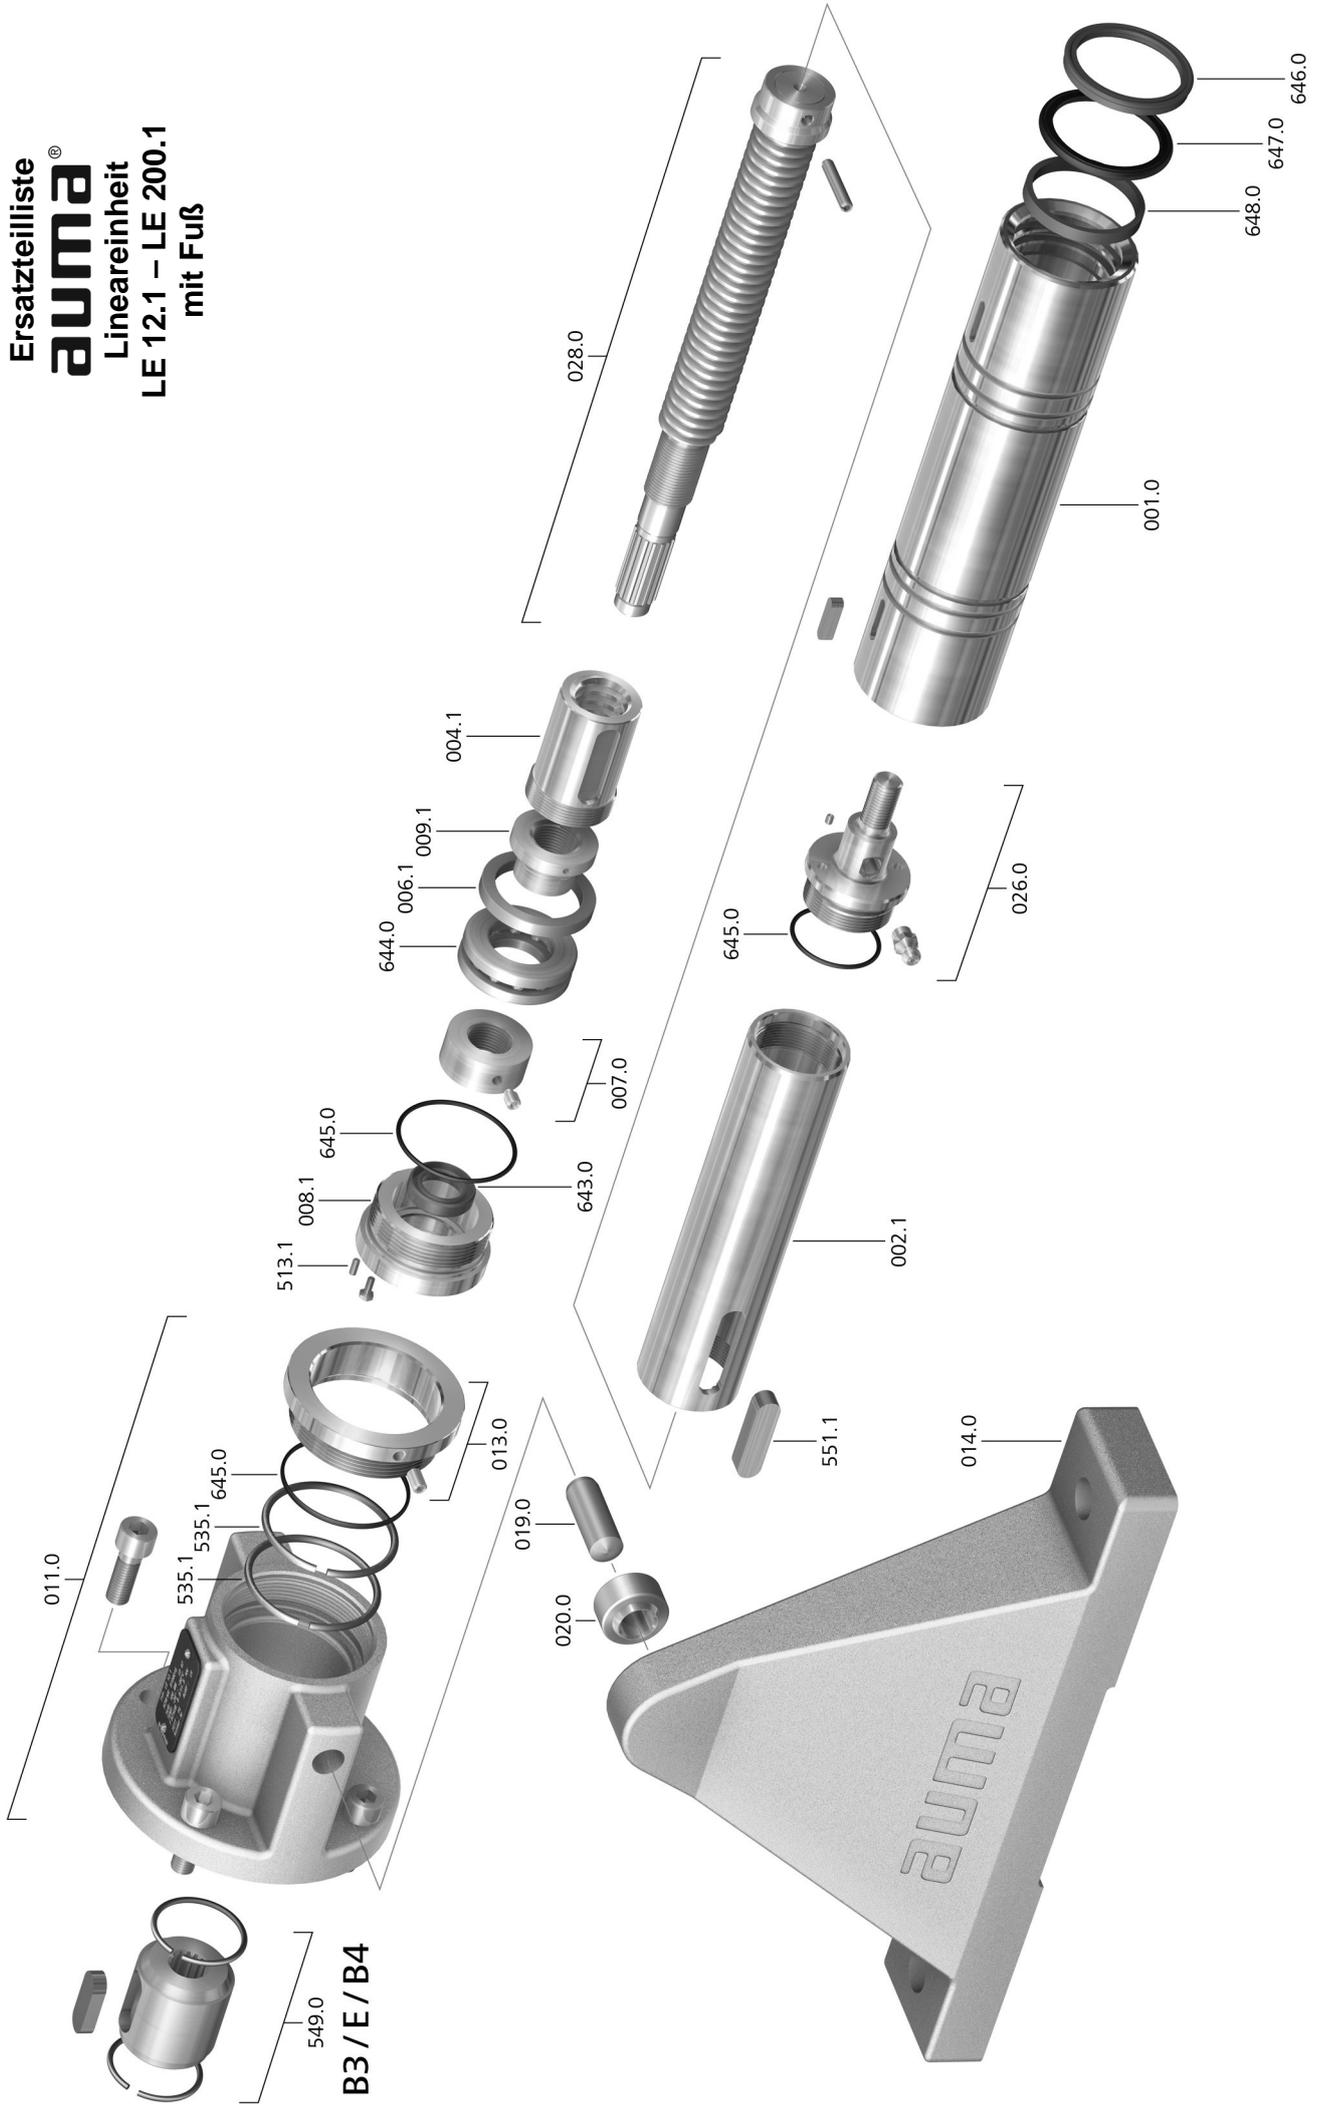

## Ersatzteilliste Lineareinheit mit Fuß

Bei jeder Ersatzteilbestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Auftragsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

| Nr.   | Benennung              | Art       |
|-------|------------------------|-----------|
| 001.0 | Zylinderrohr           |           |
| 002.1 | Kolbenrohr             |           |
| 004.1 | Mutter                 |           |
| 006.1 | Stützscheibe           |           |
| 007.0 | Sondermutter           | Baugruppe |
| 008.1 | Zylindermutter         |           |
| 009.1 | Lagerhülse             |           |
| 011.0 | Anbaufansch            | Baugruppe |
| 012.0 | Anschlussflansch       | Baugruppe |
| 013.0 | Gewinding              | Baugruppe |
| 014.0 | Fuß kpl.               | Baugruppe |
| 019.0 | Zylinderstift          |           |
| 020.0 | Gelenklager            |           |
| 026.0 | Kupplungsbolzen        | Baugruppe |
| 028.0 | Spindel                | Baugruppe |
| 513.1 | Gewindestift           |           |
| 535.1 | Sprengring             |           |
| 549.0 | Anschlussform B3/B4/E  | Baugruppe |
| 551.1 | Passfeder              |           |
| 643.0 | Wellendichtring        |           |
| 644.0 | Axial-Rillenkugellager |           |
| 645.0 | Runddichtring          |           |
| 646.0 | Abstreifer             |           |
| 647.0 | Dichtring              |           |
| 648.0 | Führungsring           |           |