

# Zusatzblatt zu den Betriebsanleitungen für Stellantriebe mit Stellantriebs-Steuerung AMBExC 01.1

Ausführungen: COKE DRUM, EBV VALVE, SWITCH VALVE


Dieses Blatt gilt als Ergänzung zu den Betriebsanleitungen für Stellantriebe mit der Stellantriebs-Steuerung AMBExC 01.1 in den Sonderausführungen COKE DRUM, EBV VALVE und SWITCH VALVE.

In diesen Ausführungen weichen die nachfolgenden Beschreibungen von der Betriebsanleitung ab.

## Ausführung COKE DRUM

### Bedienung vor Ort

Bild: Ortssteuerstelle - Drucktaster

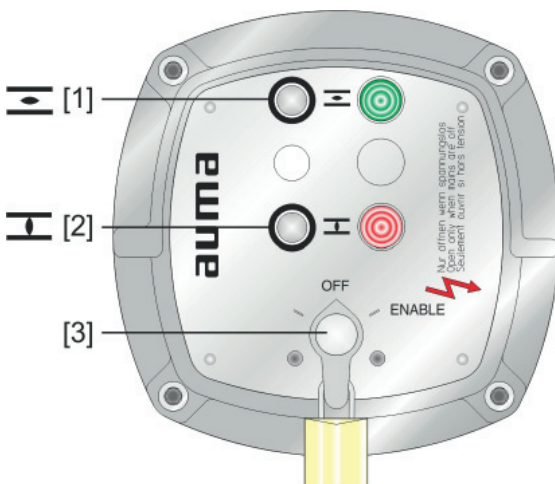

- [1] Drucktaster für Stellbefehl in Richtung AUF
- [2] Drucktaster für Stellbefehl in Richtung ZU
- [3] Wahlschalter: Bedienung vor Ort ein/aus:  
Stellung OFF = Ortsbedienung aus  
Stellung ENABLE = Ortsbedienung ein  
(Wahlschalter nur in Stellung OFF abschließbar)

Die Ansteuerung vor Ort erfolgt über die beiden Drucktaster [1, 2] und dem Wahlschalter [3].

→ Wahlschalter [3] in Stellung ENABLE drehen und halten, dann Drucktaster [1] oder [2] drücken und gedrückt halten (Tippbetrieb).

Der Stellantrieb fährt in Richtung AUF/ZU solange der Wahlschalter in Stellung ENABLE gehalten wird und ein Drucktaster AUF oder ZU gedrückt gehalten wird.

### Bedienung des Antriebs von Fern


Die Ansteuerung von Fern erfolgt über Stellbefehle an den Eingängen OPEN, CLOSE, ENABLE (siehe Schaltplan).

→ Signal (+24 V DC) an Eingang ENABLE anlegen, dann Stellbefehl (+24 V DC) über Eingang OPEN oder CLOSE geben (Tippbetrieb).

Der Stellantrieb fährt in Richtung AUF/ZU solange ein Signal am Eingang ENABLE anliegt und über einen der beiden Eingänge (OPEN/CLOSE) ein Stellbefehl ausgeführt wird.

### Meldeleuchten

Bild: Ortssteuerstelle - Meldeleuchten

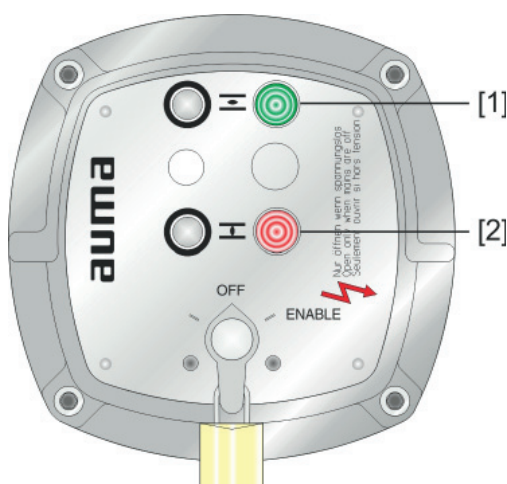


- [1] Meldeleuchte leuchtet grün:  
Endlage AUF erreicht
  - [2] Meldeleuchte leuchtet rot:  
Endlage ZU erreicht
- Meldeleuchten grün und rot leuchten gleichzeitig:  
Stellantrieb in Zwischenstellung



## Ausführung SWITCH VALVE

### Bedienung vor Ort

Bild: Ortssteuerstelle - Drucktaster

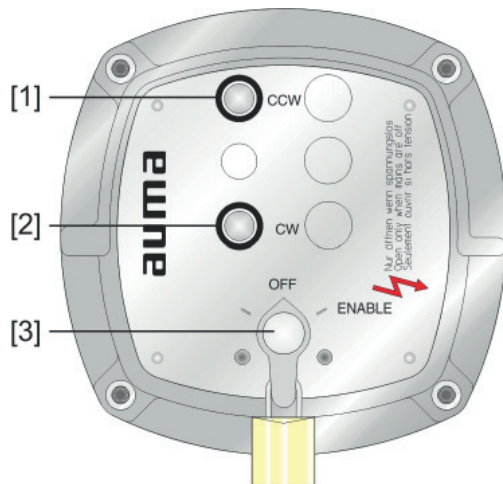

- [1] Drucktaster für Stellbefehl:  
Fahre gegen den Uhrzeigersinn
- [2] Drucktaster für Stellbefehl:  
Fahre im Uhrzeigersinn
- [3] Wahlschalter: Bedienung vor Ort ein/aus:  
Stellung OFF = Ortsbedienung aus  
Stellung ENABLE = Ortsbedienung ein  
(Wahlschalter nur in Stellung OFF abschließbar)

Die Ansteuerung vor Ort erfolgt über die beiden Drucktaster [1, 2] und dem Wahlschalter [3].

→ Wahlschalter [3] in Stellung ENABLE drehen und halten,  
dann Drucktaster [1] oder [2] für Stellbefehl in Richtung AUF/ZU drücken und gedrückt halten (Tippbetrieb).

Der Stellantrieb fährt im oder gegen den Uhrzeigersinn solange der Wahlschalter in Stellung ENABLE gehalten wird und ein Drucktaster CW oder CCW gedrückt gehalten wird.

### Bedienung des Antriebs von Fern

Die Ansteuerung von Fern erfolgt über Stellbefehle an den Eingängen CCW, CW, ENABLE (siehe Schaltplan).

→ Signal (+24 V DC) an Eingang ENABLE anlegen,  
gleichzeitig Stellbefehl (+24 V DC) über Eingang CCW oder CW geben (Tippbetrieb).

Der Stellantrieb fährt im oder gegen den Uhrzeigersinn solange ein Signal am Eingang ENABLE anliegt und über einen der beiden Eingänge (CCW/CW) ein Stellbefehl ausgeführt wird.

### Meldeleuchten

Die Ausführung SWITCH VALVE hat keine Meldeleuchten auf der Ortssteuerstelle.