



Ausführungen GS 50.3 – GS 100.3


RR

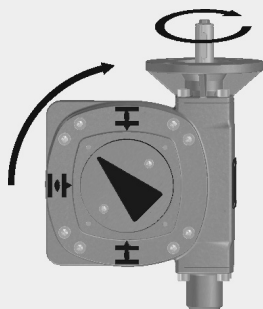


LL

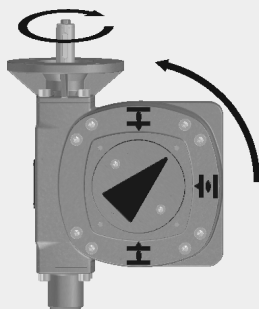

RL

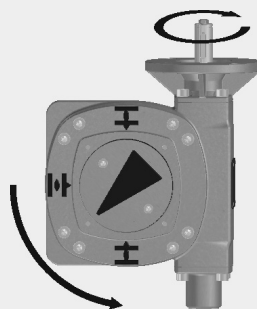

LR

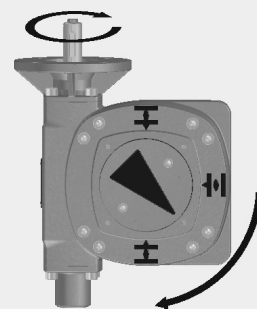


Beschreibung der vier verschiedenen Ausführungen (mit Blick auf Zeigerdeckel):

Kurzzeichen	Drehrichtung an der Eingangswelle	Lage der Schneckenwelle	Drehrichtung am Abtrieb
RR	Rechtsdrehend	Rechts	Rechtsdrehend
LL	Rechtsdrehend	Links	Linksdrehend
RL	Rechtsdrehend	Rechts	Linksdrehend
LR	Rechtsdrehend	Links	Rechtsdrehend


Montagepositionen A – D für Ventilantrieb mit Schwenkgetriebe (bei Bestellung bitte angeben)

GS Ausführungen RR und RL


A<sup>1)</sup>

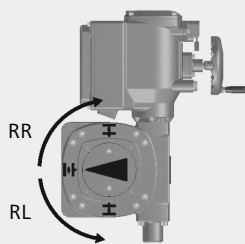


B

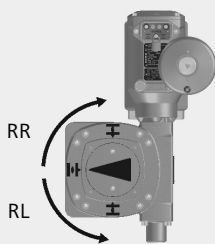

C

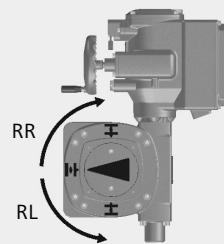


D

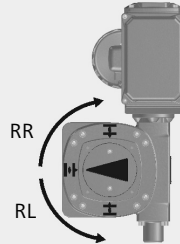


GS Ausführungen LL und LR


A

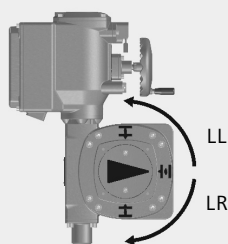


B

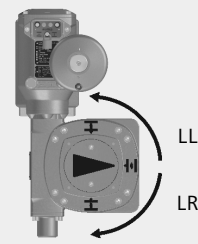

C<sup>1)</sup>

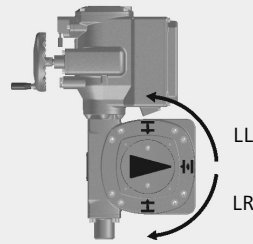

D

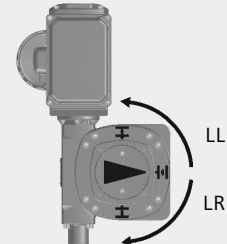

Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Montageposition die Platzverhältnisse am vorgesehenen Einsatzort. Montagepositionen können nachträglich leicht geändert werden.

Montagepositionen gelten für die Ventilantriebe SVC, SVCR, SVM und SVMR in allen Ausführungen und Baugrößen.

1) **Achtung:** Die Montageposition A in den Ausführungen RR und RL und die Montageposition C in den Ausführungen LL und LR sind nur mit AUMA Rundsteckverbinder möglich. Die Steckertypen Coninvers, Phoenix Contact und Cannon ITT können nicht verwendet werden.