



Před uvedením do provozu: přečtěte si návod k obsluze pohonu. Je třeba dodržovat zejména tam uvedená bezpečnostní upozornění.

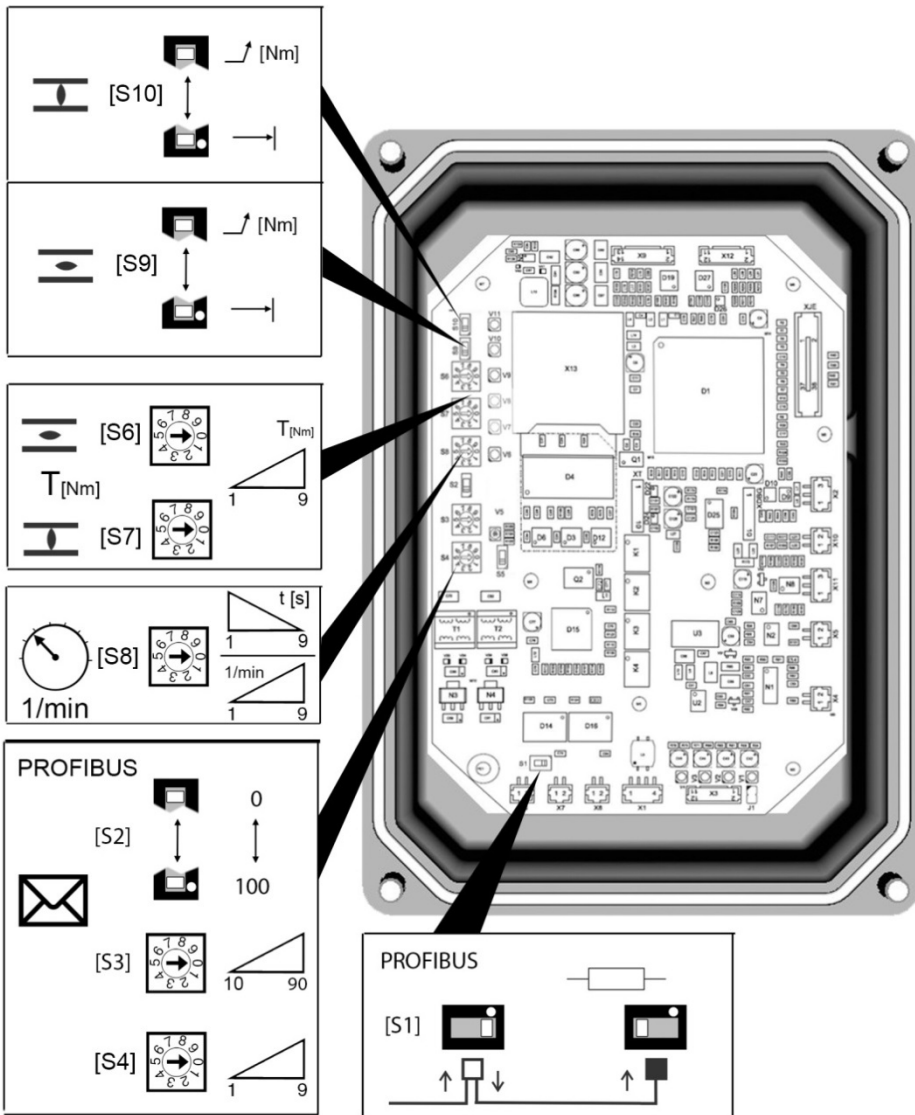

- [S10/S9] Způsob vypínání (momentové nebo polohové)
- [S6/S7] Vypínací moment T [Nm]
- [S8] Otáčky (1/min)/přestavná doba (t[s])
- [S2/S3//S4] Adresa sběrnice
- [S1] Zakončovací rezistor

Signálky místního ovládání (na přání):

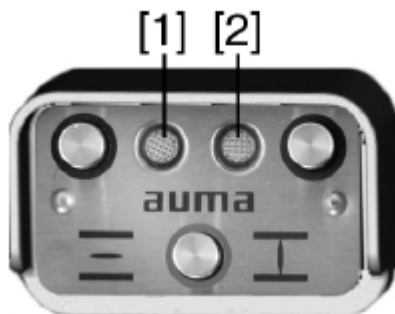

LED [1]	Stav	Význam
zelená	svítí	Servopohon je v koncové poloze OPEN (OTEVŘENO)
červená	1 x bliknutí	Chyba krouticího momentu
	2 x bliknutí	Teplotní chyba (chrana motoru byla aktivována)
	3 x bliknutí	Přerušení signálu analogového vstupu
	4 x bliknutí	Provozní režim ZABLOKOVÁNO
	5 x bliknutí	Chyba E2 (skutečná hodnota polohového regulátoru)
	6 x bliknutí	Servopohon se nachází mimo přípustnou polohu
	7 x bliknutí	Chyba teploty ovládání
	8 x bliknutí	Souhrnné hlášení: Vyskytla se interní chyba
	9 x bliknutí	Souhrnné hlášení všech ostatních chyb

LED [2]	Stav	Význam
žlutá	svítí	Servopohon je v koncové poloze CLOSE (ZAVŘENO)
modrá	bliká	Je aktivní provozní režim LOCAL (MÍSTNĚ)