
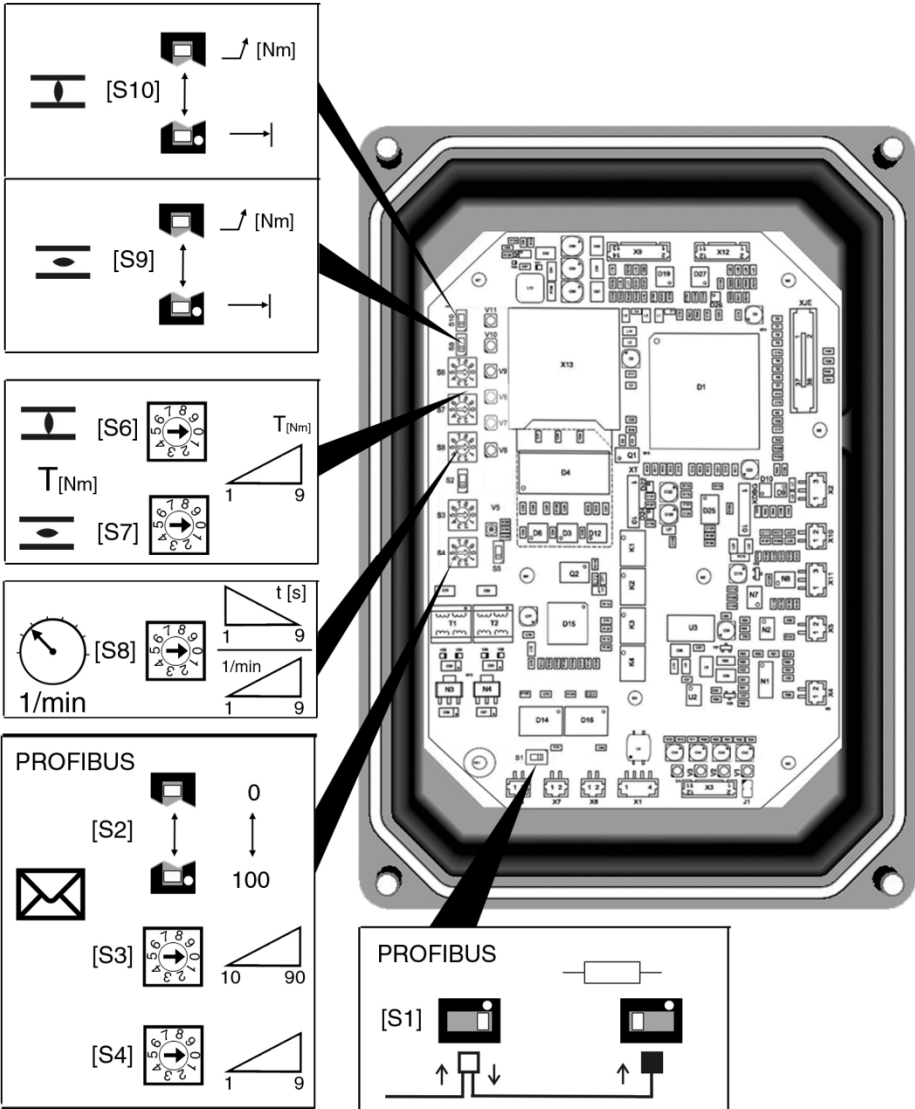


**Vor Inbetriebnahme:** Betriebsanleitung zum Antrieb lesen. Insbesondere die dort enthaltenen Sicherheitshinweise müssen eingehalten werden.

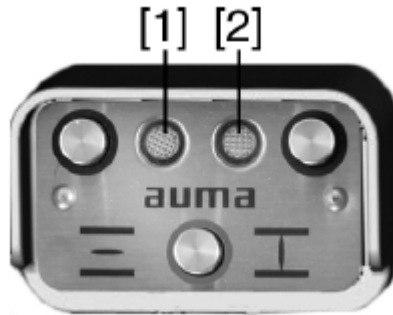

- [S10/S9]      Abschaltart (drehmoment- oder wegabhängig)
- [S6/S7]      Abschaltmoment T [Nm]
- [S8]            Drehzahl (1/min)/Stellzeit (t[s])
- [S2/S3//S4]   Busadresse
- [S1]            Abschlusswiderstand

**Meldeleuchten Ortssteuerstelle (Option):**

LED [1]	Zustand	Bedeutung
grün	leuchtet	Antrieb ist in Endlage AUF
rot	1 x blinken	Drehmomentfehler
	2 x blinken	Thermofehler
	3 x blinken	Signalbruch analoger Eingang
	4 x blinken	Betriebsmodus GESPERRT
	5 x blinken	Signalbruch von E2
	6 x blinken	Antrieb befindet sich außerhalb einer zulässigen Stellung
	7 x blinken	Fehler Temperatur Steuerung
	8 x blinken	Firmwaredownload/ -upload fehlerhaft.
9 x blinken	alle anderen Fehler	

LED [2]	Zustand	Bedeutung
gelb	leuchtet	Antrieb ist in Endlage ZU
blau	blinkt	Betriebsmodus ORT ist aktiv