


Ersatzteilliste  
**auma**<sup>®</sup>  
 Drehgetriebe  
 GST 25.1 – GST 40.1

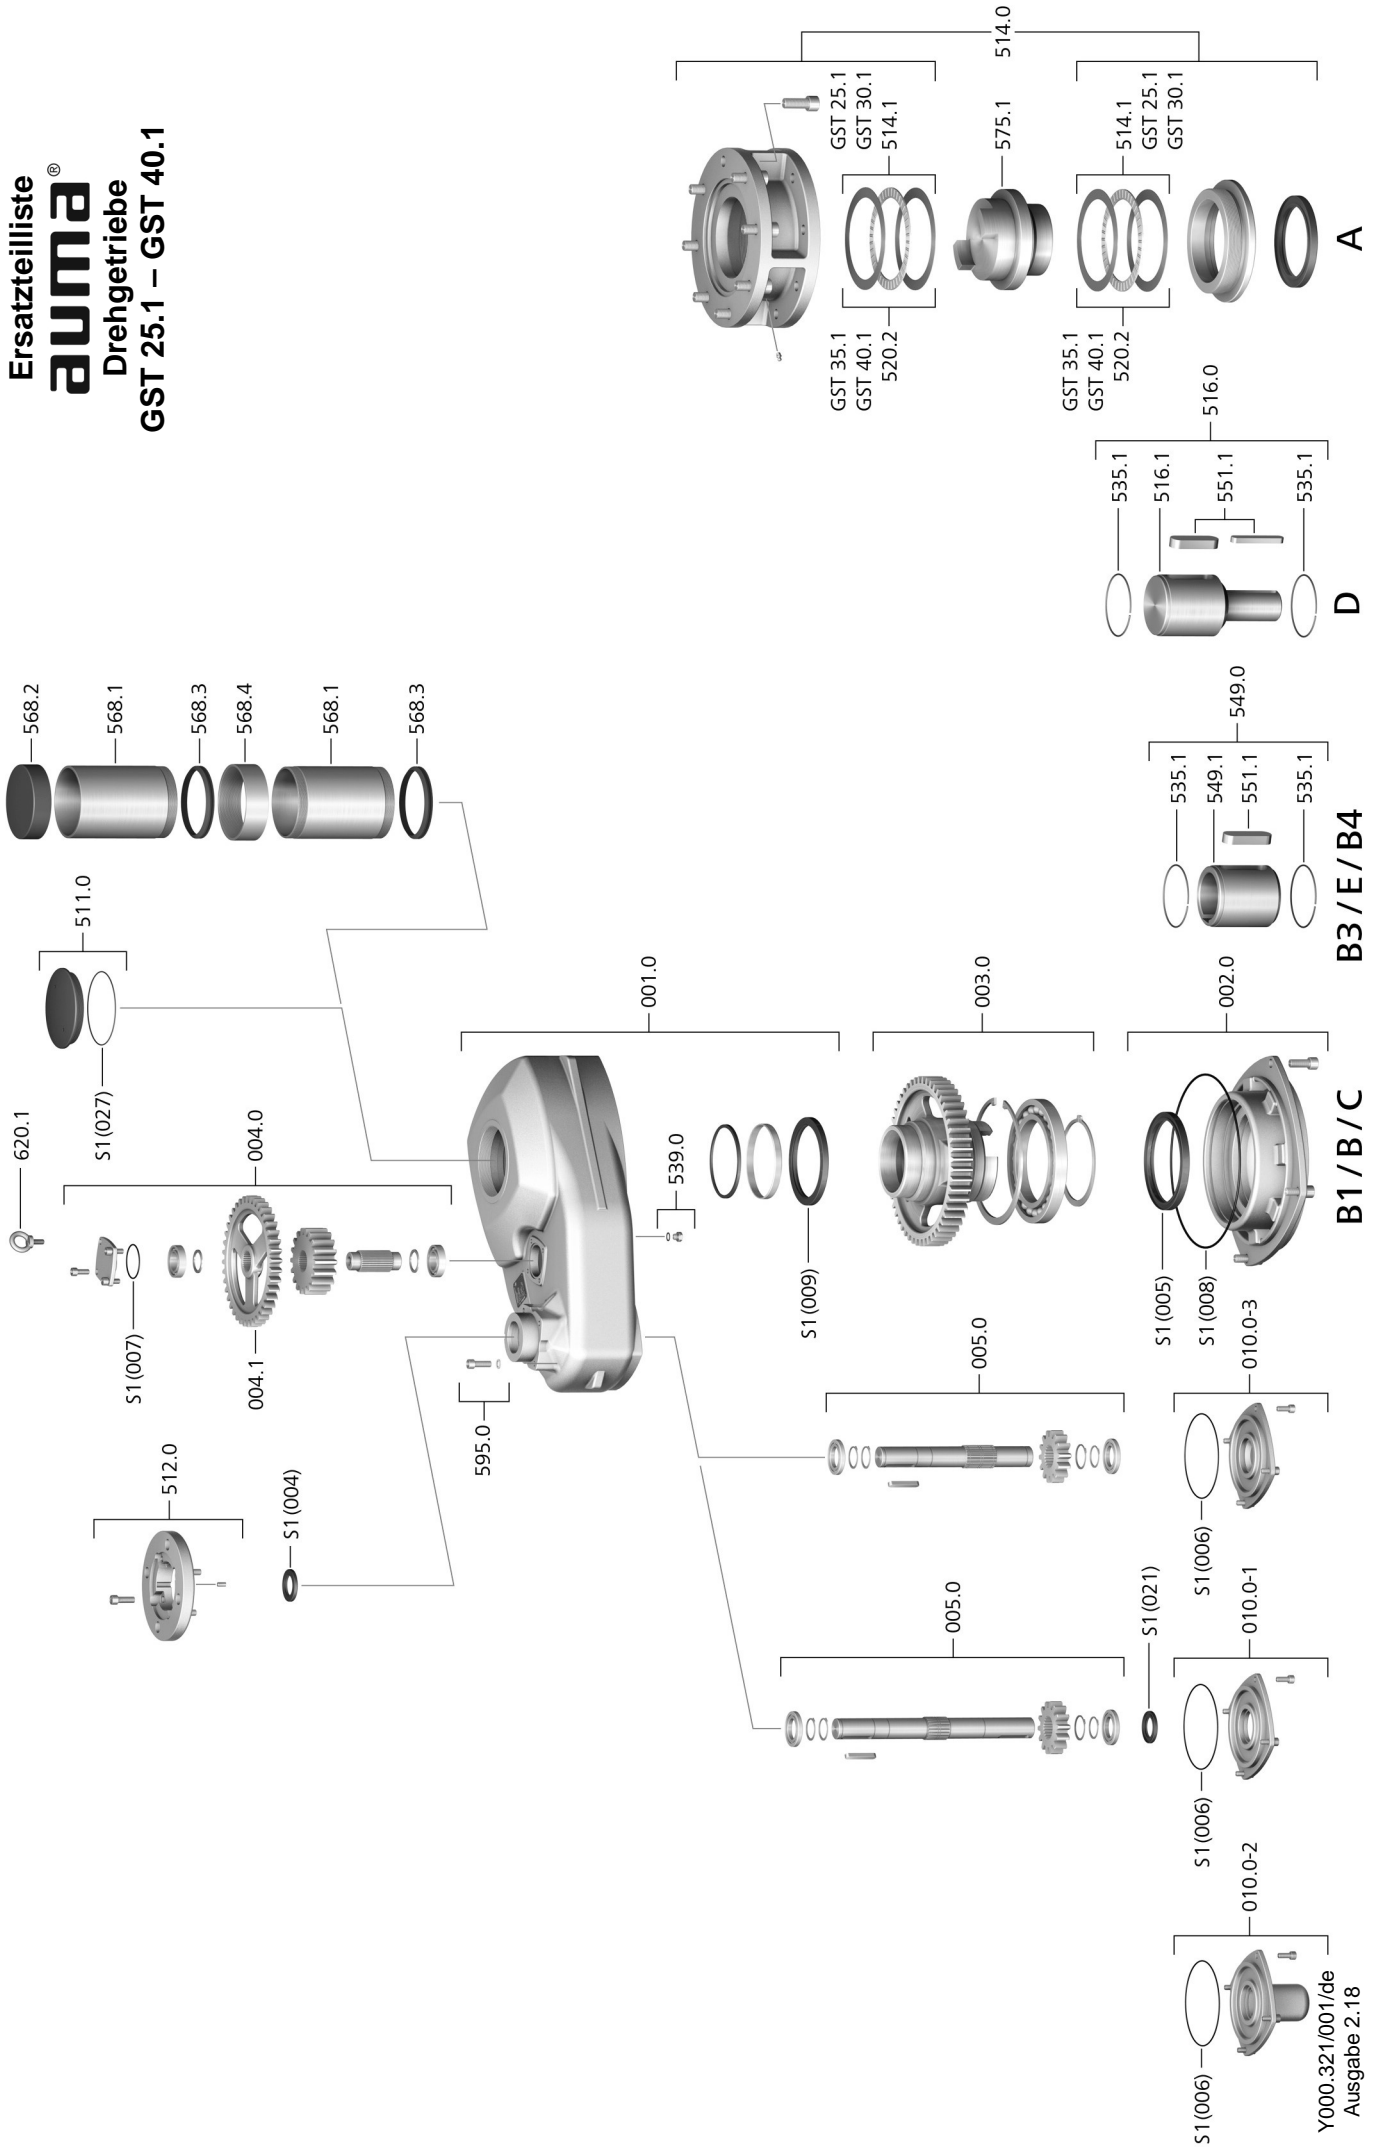

## Ersatzteilliste Drehgetriebe

Bei jeder Ersatzteilbestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Auftragsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Ref. Nr.	Benennung	Art
001.0	Gehäuse	Baugruppe
002.0	Lagerflansch	Baugruppe
003.0	Hohlwelle	Baugruppe
004.0	Zwischenstufe	Baugruppe
004.1	Zwischenrad	Baugruppe
005.0	Eingangswelle	Baugruppe
010.0–1	Lagerdeckel für zweites Wellenende	Baugruppe
010.0–2	Schutzdeckel für zweites Wellenende	Baugruppe
010.0–3	Lagerdeckel	Baugruppe
511.0	Gewindestopfen	Baugruppe
512.0	Aufsatzflansch	Baugruppe
514.0	Anschlussform A (ohne Gewindebuchse)	Baugruppe
514.1	Axial-Nadellager	Baugruppe
516.0	Anschlussform D	Baugruppe
516.1	Abtriebswelle D	
520.2	Axial-Zylinderrollenlager (ab GST 35.1)	Baugruppe
535.1	Sprengring	
539.0	Verschlussschraube	Baugruppe
549.0	Anschlussform B3/E/B4	Baugruppe
549.1	Abtriebshülse B3/E/B4	
551.1	Passfeder	
568.1	Spindelschutzrohr (ohne Schutzkappe)	
568.2	Schutzkappe für Spindelschutzrohr	
568.3	V-Seal	
568.4	Gewindemuffe	
575.1	Gewindebuchse (ohne Gewinde)	
595.0	Schraubensatz Handgetriebe	Baugruppe
620.1	Ringschraube	
S1	Dichtungssatz	Satz